


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	Тип кузова	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Nissan Juke	2011-	все	все	15.16Step

### Боковые подножки

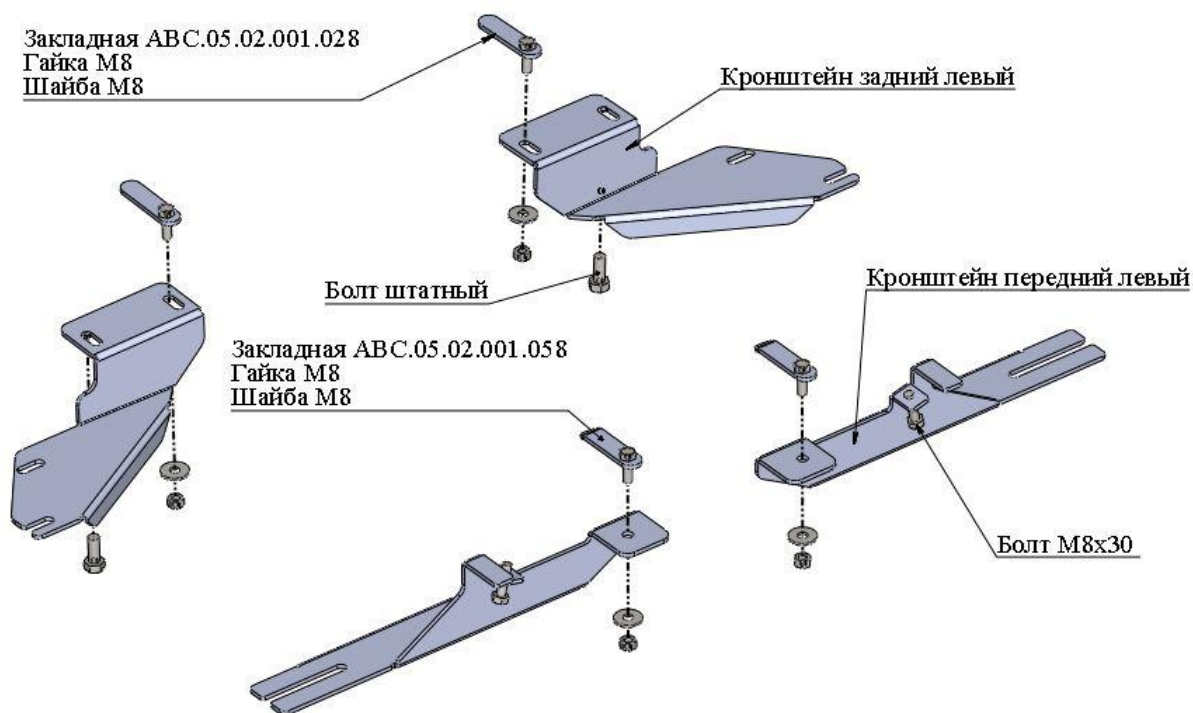

#### Порядок установки комплекта подножек.

1. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
2. Установить кронштейны, используя вложенной крепление.
3. Установить листы подножек, крепить болтами М8х20 и гайками М8.
4. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
5. Затянуть все точки крепления.
6. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты.
7. Проверить затяжку точек крепления. При необходимости дотянуть.

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20	8 шт.	
Болт	М8х30	1 шт.	
Гайка	М8	12 шт.	
Шайба увеличенная	М8	12 шт.	
Шайба гровер	8	12 шт.	
Закладная		2 шт.	АВС.05.02.001.028
Закладная		2 шт.	АВС.05.02.001.058