


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	Тип кузова	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi ASX	2010-	все	все	14.30Step

Боковые подножки

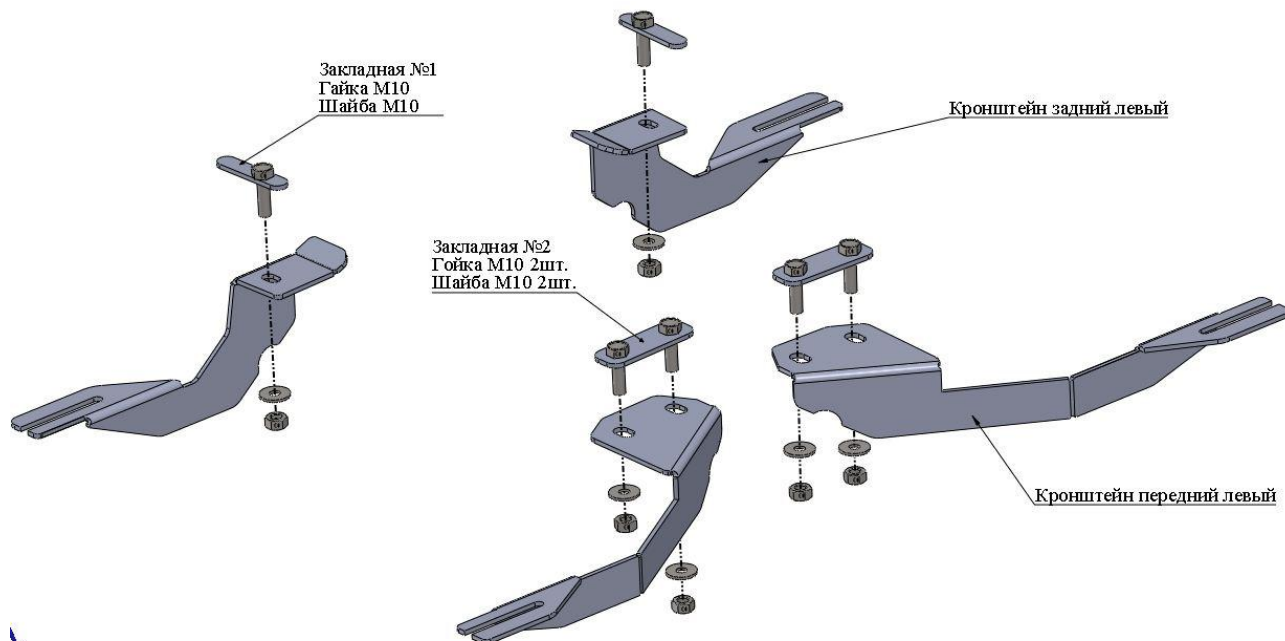

Порядок установки комплекта подножек.

1. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
2. Установить кронштейны, используя вложенные закладные.
3. Установить листы подножек, крепить болтами М8х20 и гайками М8.
4. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
5. Затянуть все точки крепления.
6. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты.
7. Проверить затяжку точек крепления. При необходимости дотянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20	8 шт.	
Гайка	М8	8 шт.	
Гайка	М10	6 шт.	
Шайба увеличенная	М8	8 шт.	
Шайба увеличенная	М10	6 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
Шайба гровер	10	6 шт.	
Закладная		2 шт.	№1
Закладная		2 шт.	№2